


# TYPAR® FLASHING INSTALLATIONSANWEISUNGEN

**BENÖTIGTE WERKZEUGE:** Universalmesser oder Schere, Handschuhe, Gummiwalze

**OBERFLÄCHENVORBEREITUNG:** Sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, staubfrei und fettfrei ist. Die Oberfläche muss trocken sein. Die Oberfläche muss glatt sein und darf keine Nägel oder Klammern aufweisen. Die Oberfläche darf keine ungehärteten Lösungsmittel oder Silikonabdichtmasse aufweisen. Für beste Haftung die OSB-Platten, die Spanplatten und die Zementoberfläche mit einem Haftmittel, wie 3M™ Super 77™ vorbereiten.


**AUFBRINGUNGSANLEITUNGEN:** Nur bei Temperaturen von über 4°C und bei klarem Wetter aufbringen. Die Verwendung einer Heißluftpistole oder eines Haftmittels wird die Haftung bei niedrigen Temperaturen verbessert. Nicht länger als 120 Tage direkter Sonnenbestrahlung aussetzen. Nicht auf weiche Vinyloberflächen aufbringen. Hart-PVC ist akzeptabel. Mit der Gummiwalze Druck auf das Dämmmaterial ausüben, damit es gut haftet. Alle Falten und Blasen glattstreichen.

1

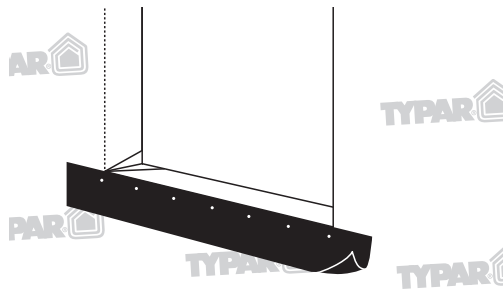


1. Nehmen Sie diagonale Schnitte am wetterbeständigen Schutz vor. Das Material dann behutsam anheben und mit Klebstoff befestigen. Verkleidung lang genug zuschneiden, damit diese mindestens um die Breite der Verkleidung über die Öffnung hervor steht. Verkleidung am unteren Rand der Öffnung anbringen.

2

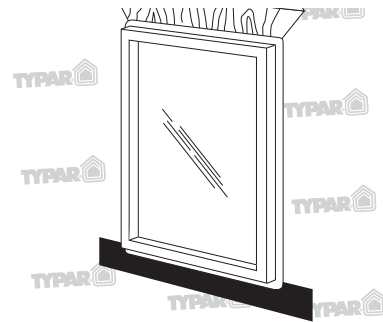


2. Vor der Installation des Fensters einen durchgehenden Streifen an Dichtungsmasse am Befestigungsrand des Fensters auftragen. Das Fenster nach Anweisung des Herstellers installieren. Das Trennpapier langsam vom Verkleidungsmaterial abziehen und Typar® Flashing RA festdrücken.

3

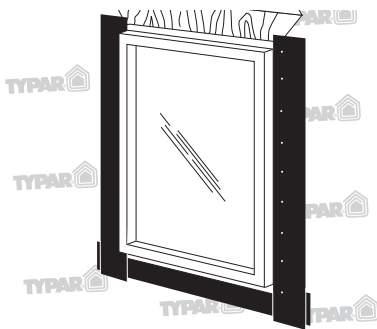

3. Das Zierleistenverkleidung in das Dichtungsmittel drücken und befestigen. Die Zierleistenverkleidung über die Fenstersimsverkleidung und über den Punkt legen, an dem sich die Fenstersimsverkleidung überschneidet, legen. Mit dem Trennpapier die Verkleidung richtig anbringen und das Trennpapier langsam abziehen, wenn Sie die Verkleidung fest drücken. Sicherstellen, dass die Verkleidung alle Nägel und Spalten auf dem Installationsfansch des Fensters abdeckt.

4

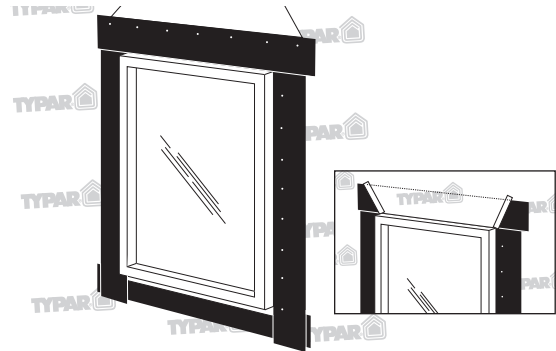

4. Hauptverkleidung so zuschneiden, dass diese über die Fensterleistenverkleidung vorsteht. Schließlich den wetterfesten Schutz auf die Hauptverkleidung legen und mit Klebeband die diagonalen Schnitte abdecken.

Made in the U.S.A.

**Fiberweb™**

Fiberweb, Inc.  
70 Old Hickory Blvd.  
Old Hickory, TN 37138 USA  
1-800-284-2780 • Fax: 615-847-7068  
[www.typar.com](http://www.typar.com)

**TYPAR®**  
**Flashing**