


TYPAR® FLASHING Instrucciones de Instalación

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Cuchillo para uso general o tijeras, Guantes. Rodillo aplanador en “J”

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Asegúrese de que la superficie esté limpia, libre de polvo y aceite. La superficie debe estar seca. La superficie debe estar lisa y libre de cabezas de clavos o grapas. La superficie debe estar libre de disolvente a base de disolventes no curados y masilla de calafateo de silicona. Para lograr una mejor adhesión, prepare las superficies de los tableros OSB, madera contrachapada y cemento con imprimadores tales como 3M™ y Súper 77™.


INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: Aplicar a temperaturas superiores a los 40°F (4.4°C) bajo condiciones climatológicas despejadas. El uso de la pistola térmica o un imprimador mejora la adhesión bajo condiciones de temperatura baja. No exponga el producto a la luz solar directa por más de 120 días. No aplicar a superficies de vinilo flexibles. El PVC rígido es aceptable. Aplique presión sobre la tira de escurrimiento (tapajuntas) con el rodillo en forma de “J” para lograr una buena adhesión. Elimine las arrugas y las burbujas.

1

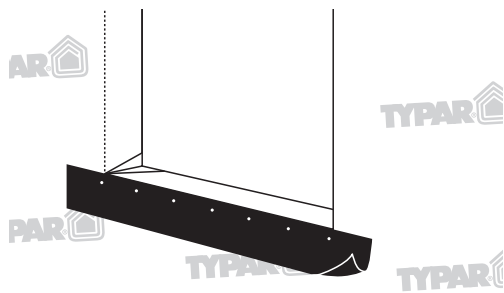


1. Haga cortes diagonales en la membrana impermeable. Levántela cuidadosamente y péguela en su sitio. Corte el revestimiento a una longitud lo suficientemente grande para que se extienda más allá de la abertura un espacio que, como mínimo, sea igual al ancho del revestimiento que está utilizando. Coloque el revestimiento a lo largo de la parte inferior de la abertura sin terminar.

2

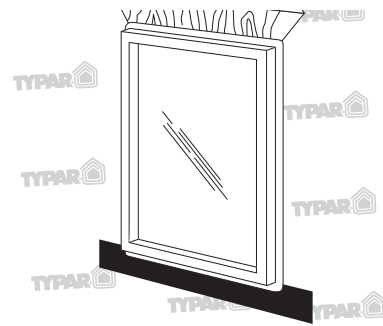


2. Antes de instalar la ventana, aplique un cordón continuo de sellador al interior del saliente de montaje del marco. Instale la ventana siguiendo las instrucciones del fabricante. Usando el papel adhesivo como guía, retire lentamente el papel adhesivo y presione firmemente el revestimiento adhesivo que esté bien pegado.

3

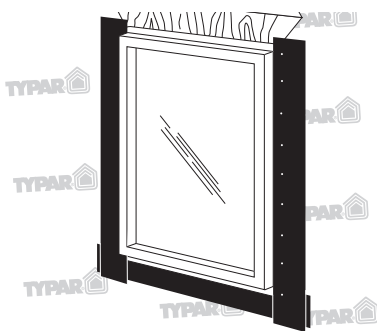

3. Encaje el revestimiento del batiente en el sellador y afíncelo en su sitio. Extienda el revestimiento del batiente más allá del revestimiento del marco, por encima de donde dicho revestimiento se cruzará, sirviéndose como guía, retire lentamente el papel adhesivo y presione firmemente el revestimiento adhesivo Typar® para asegurarse que esté bien pegado. Asegúrese que recubra todos los clavos y todas las ranuras de fijación de la brida de montaje de la ventana.

4

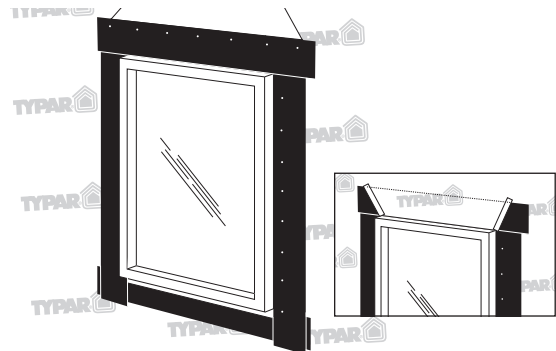

4. Corte el puntero del revestimiento de modo que se extienda más allá del revestimiento del batiente. Finalmente, extienda la membrana impermeable sobre el puntero del revestimiento. Aplique cinta adhesiva para revestimiento sobre ambos cortes en diagonal.

Hecho en Estados Unidos

Fiberweb™

Fiberweb, Inc.
70 Old Hickory Blvd.
Old Hickory, TN 37138 USA
1-800-284-2780 • Fax: 615-847-7068
www.typar.com

TYPAR®
Flashing